


Pièce n° 1407

NOTICE DE MONTAGE

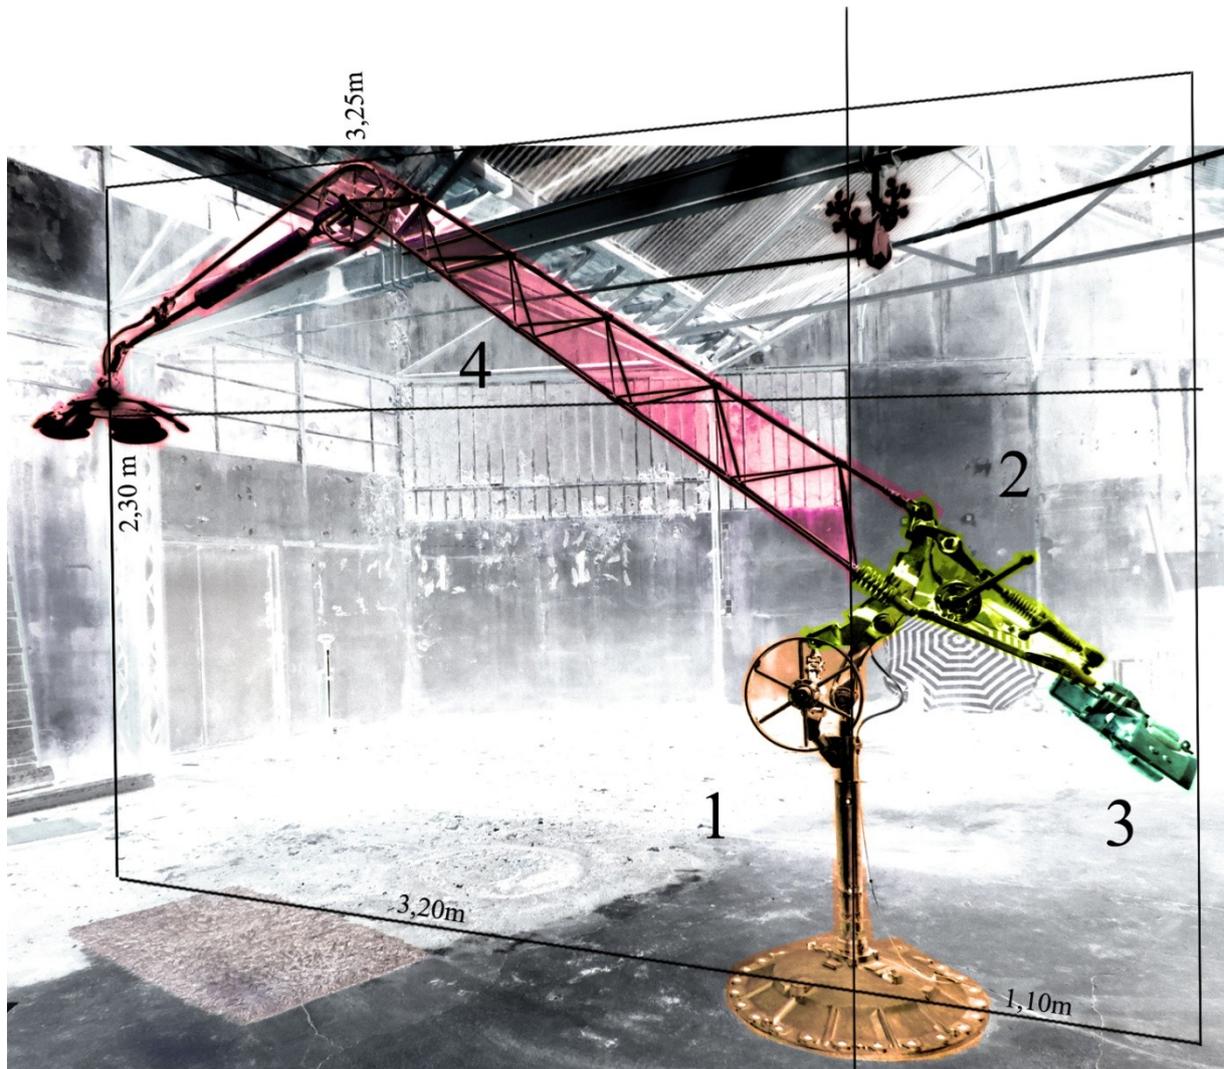

total weight : 176 kg

Cette « large floor lamp » est composée de 4 éléments.

Le montage est simple, mais nécessite 3 personnes.

Les photos suivantes illustrent cette opération..



A gauche, c'est moi, puis il y Karl, Jorge et Nicolas, 3 monteurs motivés.

Le lieu est un ancien garage, offrant un fond post-industriel à la scène.



Phase 1 : Assembler les éléments 1 et 2 avec le gros boulon.

.Positionner au préalable le socle (élément 1) au meilleur endroit.



Jorge et Nicolas prennent l'élément 1 et le mette en place,



Alors, Karl installe le gros boulon,



et le serre avec les 2 pinces, Nico et Jorge peuvent reposer doucement l'élément 2 sur l'élément 1.

. Installer le fil dans son guide comme le montre Karl.



Phase 2 : Assembler les éléments 4 et 2.



2 écrous, 2 vis, Une clé de 19mm, un tournevis plat et la clavette.

. Durant toute l'opération, Nicolas maintient immobile l'élément 2 !



Jorge et Karl prennent ensemble l'élément 4.



Karl maintient la prise en l'air et guide l'opération d'alignement des 2 éléments.



Il s'assure de bien faire rentrer l'élément 4 dans l'élément 2.

Il met en place la clavette.




Ensuite, il met en place les 2 vis.



Nico tient bon.. Et Jorge (de l'autre coté) peut alors poser l'abat-jour doucement, sur un tapis au sol.



Karl met les 2 écrous en place, et les serre avec la clé de 19mm.

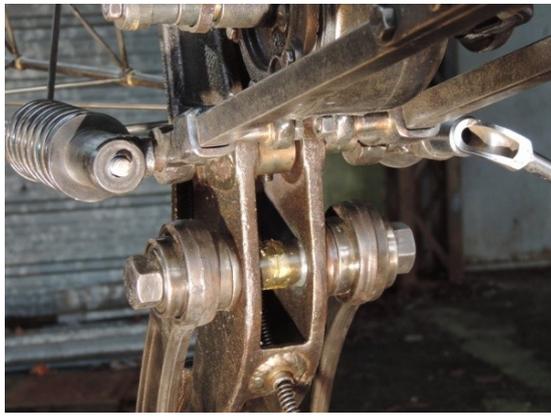

Ici, Karl connecte la prise.




Phase 3 : Installer le contre poids (élément 3).



Une clé de 24mm et les 2 boulons (boulon= vis+écrou).

Karl pose les 2 vis dans leur logement et se prépare à intervenir.

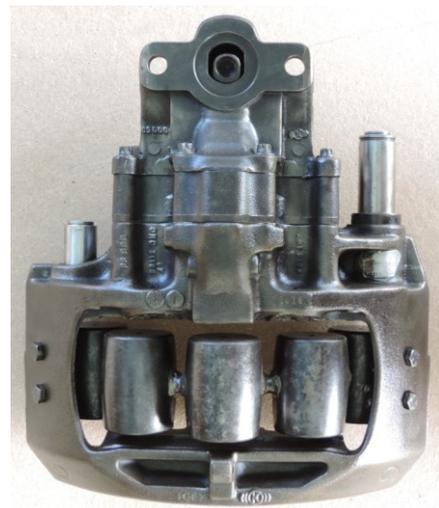

Nicolas et Jorge tiennent le contrepoids, ils sont prêts.



Alors, ils le positionnent pendant que Karl serre les Boulons avec sa clé de 24mm et une pince.



Le contrepoids est monté, le bras est maintenant équilibré.

Phase 4 : Monter le crick.



L'axe et sa clé Allen.

Nico appui légèrement sur le contrepoids pour soulever le bras .



Alors, Karl met le crick en place.



Et installe la clavette.



La lampe est montée, il reste à ouvrir les cinq volets de l'abat-jour, visser l'ampoule..





.. Et brancher .





Ça marche !

Merci à Nico, Karl et Jorge pour leur talent de comédien et à Elie, qui m'aide aussi à la traduction.

